



Ед.изм.: мм

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

SRR50ZS-W, SRR60ZS-W

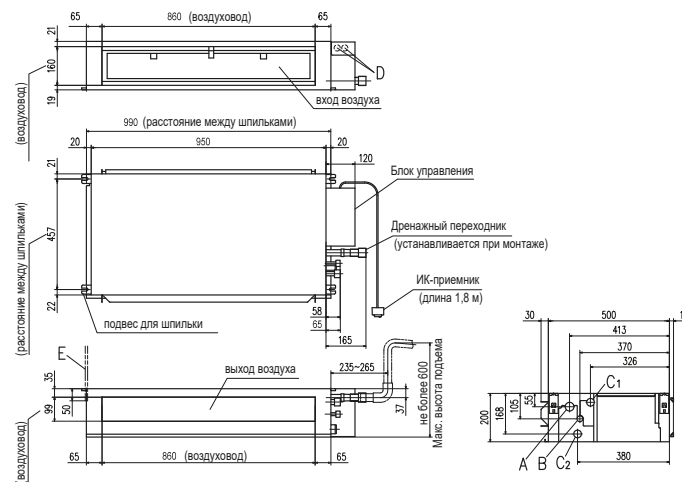


Пространство для монтажа и сервиса

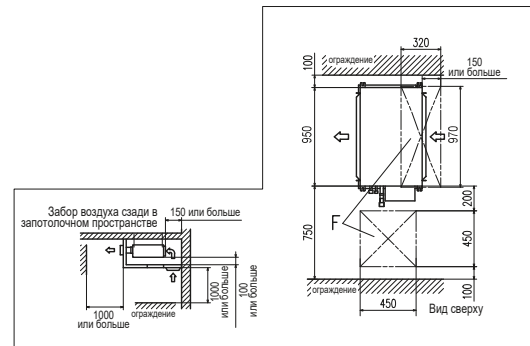

Символ	Расшифровка
A	Штуцер (газ)
B	Штуцер (жидкость)
C1	Дренажный шланг (после дренажного насоса)
C2	Дренажный шланг (при сливе самотеком)
D	Отверстие для электрических проводов
E	Шпильки
F	Сервисные лючки


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

SRC50ZSX-W2, SRC60ZSX-W1

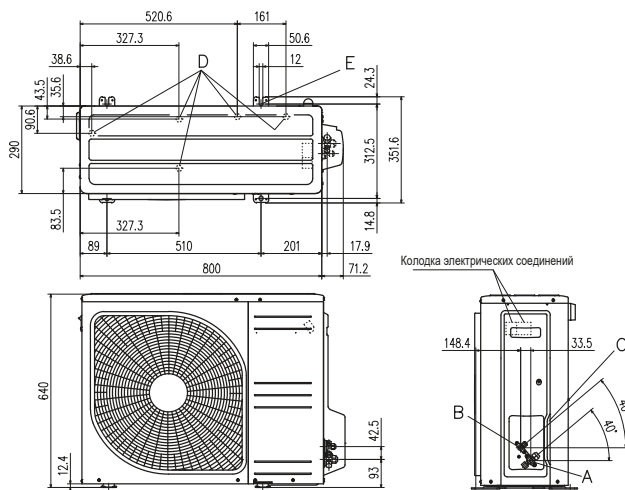

Символ	Расшифровка
A	Кран (газ) Ø12,7 (1/2") (Вальцовка)
B	Кран (жидкость) Ø6,35 (1/4") (Вальцовка)
C	Отверстие для подсоединения труб и электрических кабелей
D	Дренажное отверстие Ø20х5шт
E	Отверстие для крепления блока M10х4шт


Пространство для установки

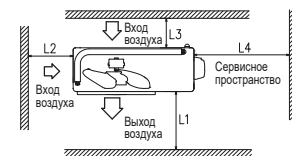

Минимальные размеры для установки

Вариант Размер	I	II	III	IV
L1	Открыто	280	280	180
L2	100	75	Открыто	Открыто
L3	100	80	80	80
L4	250	Открыто	250	Открыто

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

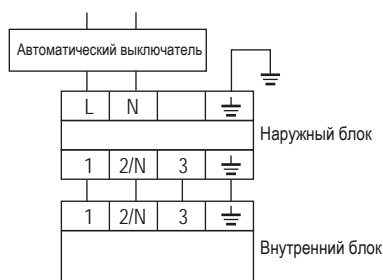

Кабель электропитания
(рекомендуемый автоматический выключатель):

SRC50-60ZSX: 3x2,5 mm² (20A)

Межблочный кабель: 4x1,5 мм²